


Молния



ПАСПОРТ

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ EVOLUTION 2.0

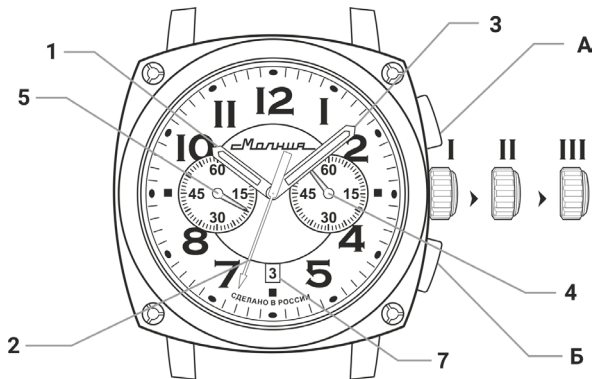

- 1 – Часовая стрелка
 - 2 – Секундная стрелка хронографа
 - 3 – Минутная стрелка
 - 4 – Малая секундная стрелка
 - 5 – Минутная стрелка хронографа
 - 6 – Трехпозиционная заводная головка:
 - I– Нейтральное положение (не вытянута)
 - II– Нейтральное положение 2 (наполовину вытянута)
 - III– Положение для установки времени (полностью вытянута)
 - 7 – Текущая дата
- Кнопка «А» и кнопка «Б»

ОПИСАНИЕ, ИНДИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

Часы наручные EVOLUTION 2.0 представляют собой наручные часы с функцией хронографа с кварцевым механизмом, работающим от батареи.

1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение III. При этом обратите внимание, чтобы секундная стрелка хронографа остановилась в положении 0.

Вращением заводной головки установите текущее время.

Верните заводную головку в исходное положение. Малая секундная стрелка придет в движение.

2. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение II.

Вращением заводной головки установите текущую дату.

Верните заводную головку в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОИЗВОДИТЕ УСТАНОВКУ ДАТЫ В ПРОМЕЖУТКЕ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ 21.00 И 01.00

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ

Хронограф (секундомер) – часы с дополнительной функцией, позволяющей измерять интервалы времени (секунды, минуты, часы). Включение режима секундомера и счетчика минут осуществляется верхней кнопкой «А» (СТАРТ). Ее повторное нажатие останавливает счетчик секунд и минут (СТОП). Нижняя кнопка «Б» предназначена для обнуления показаний (ОБНУЛЕНИЕ).

Сброс показаний хронографа (в том числе после замены элемента питания).

Сброс показаний хронографа необходимо выполнить, когда секундная и/или минутная стрелка хронографа не возвращаются в положение НОЛЬ после сброса показаний хронографа, в том числе после замены элемента питания.

Для сброса показаний хронографа необходимо:

Выдвинуть заводную головку механизма в положение III.

Нажатием на кнопку «А» установить секундную и/или минутную стрелку хронографа в положение НОЛЬ.

Верните заводную головку в исходное положение I.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ «Б» ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СЕКУНДОМЕРЕ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ

4. СМЕНА РЕМЕШКА

Часы EVOLUTION 2.0 снабжены дополнительным силиконовым ремешком, который оборудован механизмом быстрой замены. Это приспособление в виде специальной шпильки позволяет самостоятельно легко и быстро заменить ремешок без обращения в сервисный центр и даже без использования специального инструмента.



Для того чтобы произвести замену ремешка необходимо:

Отодвинуть пальцем ручку карабина шпильки влево на уже установленном ремешке.

Высвободить ремешок из отверстий дужек часов, легко потянув ремешок на себя.

Взять сменный ремешок и установить один его конец с интегрированной в него шпилькой в отверстие на дужках часов.

Отодвинуть пальцем ручку карабина шпильки ремешка влево, переместить ремешок напротив отверстия на дужке и отпустить ручку карабина, аккуратно установив свободный конец шпильки в отверстие на противоположной дужке часов.

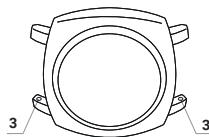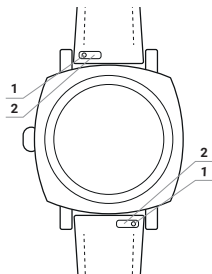

- 1 – ручка карабина шпильки
- 2 – шпилька
- 3 – отверстие в дужке часов

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Часы имеют водонепроницаемость 10 АТМ, данная маркировка является условной и означает выдерживаемое часами давление в 10 атмосфер. Такие часы не боятся брызг, дождя, в них можно мыть руки. В часах можно плавать и их можно опускать в воду. Однако данные часы не предусмотрены для подводного плавания. Необходимо помнить, что в часах нельзя вытягивать заводную головку или нажимать кнопки управления, когда часы находятся во влажном состоянии.

2. БАТАРЕЯ

Срок службы батарейки рассчитан от 1 года до 4-х лет. Если Вы не предполагаете носить часы в течение нескольких недель или месяцев, рекомендуем Вам вытянуть заводную головку в положение III. Это позволит продлить срок службы элемента питания. По истечении срока службы, батарейка должна быть немедленно извлечена и заменена в авторизованном сервисном центре.

3. УХОД

Рекомендуется регулярно чистить часы (за исключением кожаного и силиконового ремешков) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, немедленно проверьте их состояние в авторизованном сервисном центре.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Не допускайте грубого обращения с часами (удары, падения и пр.).
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Часы должны храниться в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и пр. Химические реакции, вызываемые этими материалами, могут привести к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Сапфировое стекло достаточно крепкое, но может треснуть, если часы уронить или ударить.
- Избегайте хранения часов вместе с драгоценными украшениями, так как бриллианты могут повредить сапфировое стекло.
- Храните часы в отдельной, лучше специальной коробке, оббитой изнутри мягким защитным материалом.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Диаметр корпуса	48 мм
Материал корпуса	Сталь 316L
Ширина ремешка	22 мм
Материал ремешка	Натуральная кожа
Тип стекла	Сапфировое стекло
Точность хода при нормальной t°С	+/- 20 секунд в месяц
Механизм	Кварцевый, Miyota 6S11
Функции	Учет времени в часах, минутах, секундах Счетчик на 60 мин Секундомер Дата
Срок службы батареи	4 года
Материал сменного ремешка	Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2016 N 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров» данное изделие относится к категории технически сложных товаров, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и которые не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у уполномоченных торговых представителей.

Гарантия производителя составляет 1 (один) год с момента продажи изделия. Гарантия распространяется на дефекты и погрешности материалов и сборки. В случае неполадки в течение гарантийного срока, производитель обязуется абсолютно бесплатно устранить любые недостатки или неисправности. В случае, если ремонт не сможет восстановить качество часов, производитель гарантирует замену часов такими же, либо моделью с идентичными характеристиками. Ремонт должен проводиться только в авторизованных сервисных центрах. Контакты авторизованных сервисных центров предоставляются уполномоченным торговым представителем.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Гарантия не распространяется на:

- срок службы батареек;
- стекло и ремешок (браслет);
- дефекты часов, возникшие в результате их использования (например, царапины на стекле, изменения в цвете и/или материале неметаллических ремней и браслетов и т.д.);
- любое повреждение на любой части часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и т.д.);
- любой несанкционированный ремонт или самостоятельное вмешательство в конструкцию часов и/или их внешний вид означают автоматическое снятие данных часов с гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Все гарантийные заявки на ремонт должны сопровождаться гарантийным талоном, заполненным как покупателем, так и продавцом данных часов.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец (Наименование торговой организации) _____

Адрес и телефон (торговой организации) _____

М.П. _____ ПОКУПАТЕЛЬ

С условиями эксплуатации ознакомлен и согласен. Претензий по внешнему виду и работоспособности не имею.

**ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ
ПРОДАВЦА!**

Наименование авторизованного сервисного центра

Выполнены следующие работы по устранению неисправностей:

Сотрудник сервисного центра:

Дата:

(Подпись, ФИО)

Владелец:

Дата:

(Подпись, ФИО, телефон)

[illegible]

+7 (351) 700-13-80

+7 (351) 700-13-79

454091, Российская Федерация,
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

marketing@molnija-ltd.ru

www.molnija-ltd.ru

www.molnija.shop

Молния